



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь-каменка

КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТК

КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТКУ

КУЗБАСС-14 ТК

КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК

КУЗБАСС-14 ТК Панорама

КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК Панорама

КУЗБАСС-20 ТК


КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК

КУЗБАСС-20 ТК Панорама

КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК Панорама

**КУЗБАСС  
(2018)**

**КУЗБАСС-  
ОПТИМА**

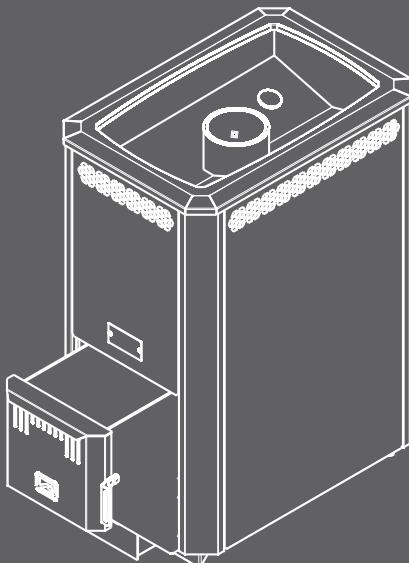

Версия 19.01 от 26.04.2019

Подробное изучение настоящего руководства  
до монтажа изделия является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Общая информация.....	2
1.1 Устройство и принцип действия.....	3
1.2 Технические характеристики.....	6
1.3 Дополнительное оборудование.....	7
2 Монтаж печи и дымохода.....	8
2.1 Требования безопасности.....	8
2.2 Монтаж печи.....	11
2.3 Установка колосника.....	12
2.4 Установка ручки ящика зольника в печи КУЗБАСС Панорама.....	12
2.5 Монтаж дымохода.....	12
2.6 Воздухообмен в парилке.....	13
3 Эксплуатация печи.....	14
3.1 Ввод в эксплуатацию.....	14
3.2 Режимы эксплуатации на дровах.....	14
3.3 Особенности эксплуатации печи на угле.....	14
3.4 Возможные неисправности и их устранение.....	16
4 Гарантийные обязательства.....	17
5 Транспортирование и хранение.....	18
6 Утилизация.....	18
7 Паспорт изделия.....	18
7.1 Комплект поставки.....	18
7.2 Перечень запасных частей и комплектующих, поставляемых польному заказу.....	19
7.3 Свидетельство о приемке.....	21
7.4 Свидетельство о продаже.....	21
7.5 Свидетельство о монтаже.....	22
7.6 Отметка о гарантийном ремонте.....	22

## 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Печи-каменки "КУЗБАСС" и «КУЗБАСС ОПТИМА» предназначены для отопления парильного и смежных с ним помещений, получения высококачественного пара и нагрева воды.

Конструкция печи позволяет создавать в парилке микроклимат русской бани с умеренной температурой и большой влажностью воздуха.

Серийно выпускаются пять базовых моделей печи и их модификации:

- «КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТК» для парильного помещения от 4 до 9 м.куб.
- «КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТКУ» для парильного помещения от 4 до 9 м.куб.
- «КУЗБАСС-14 ТК» для парильного помещения от 10 до 14 м.куб.
- «КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК» для парильного помещения от 10 до 14 м.куб.
- «КУЗБАСС-14 ТК Панорама» для парильного помещения от 10 до 14 м.куб.
- «КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК Панорама» для парильного помещения от 10 до 14 м.куб.
- «КУЗБАСС-20 ТК» для парильного помещения от 14 до 20 м.куб.
- «КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК» для парильного помещения от 14 до 20 м.куб.
- «КУЗБАСС-20 ТК Панорама» для парильного помещения от 14 до 20 м.куб.
- «КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК Панорама» для парильного помещения от 14 до 20 м.куб.

### **Список обозначений в наименовании изделия:**

- «Т» - топка из конструкционной толстой стали;
- «К» - конвектор печи выполнен из окрашенных деталей и деталей из зеркальной нержавеющей стали;
- «У» - укороченный топливный канал;
- «Панорама» — печь оборудована топливным каналом, рассчитанным под установку панорамной дверцы 16" и декоративного обрамления (в комплект поставки не входят).

**ВНИМАНИЕ!** После приобретения печи до ее установки и эксплуатации внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации (далее, РЭ). Лица не ознакомившиеся с РЭ до монтажа, к эксплуатации и обслуживанию печи на допускаются.

Так же РЭ включает в себя сопроводительные документы, требующие заполнения торгующей, монтажной и обслуживающей организациями. Это необходимо для вступления в силу гарантийных обязательств.

**ВНИМАНИЕ!** Требуйте заполнения соответствующих разделов РЭ торговыми, монтажными и сервисными организациями. Помните, в случае не заполнения торгующей организацией свидетельства о покупке, гарантия исчисляется с момента изготовления оборудования.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено эксплуатировать печи «КУЗБАСС» и «КУЗБАСС ОПТИМА» без применения дополнительного аксессуара «Комплект под уголь»\* при использовании угля в качестве топлива.

\*В комплект под уголь (приобретается отдельно) входят:

- пластина-вкладыш (2 шт) для боковых стенок топки;
- пластина-вкладыш для задней стенки топки;
- створка топливного канала.

## 1.1 Устройство и принцип действия

Конструкция печи-каменки «КУЗБАСС-9 ТК» и «КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТК» (рис. 1а) представляет собой вертикальную топку (2), выполненную из качественной конструкционной стали толщиной до 8 мм. В верхней части топки расположена открытая каменка (3).

Печь снабжена удобным ящиком зольника (8), который также является регулятором интенсивности горения.

Колосник из литейного чугуна, обеспечивает устойчивое горение по всей длине топки.

Наружные поверхности топки окрашены жаростойкой кремнийорганической эмалью.

Выносной топливный канал (9), позволяет топить её из смежного помещения, и комплектуется декоративной стальной дверкой (7).

Отличительной особенностью печей-каменок «КУЗБАСС-14», «КУЗБАСС ОПТИМА-14», «КУЗБАСС-20» и «КУЗБАСС ОПТИМА-20» (рис. 1б) от младшей версии является комбинация двух каменок: закрытой (10) - которая располагается внутри топки, и позволяет нагревать камни до высочайших температур и получать легкий мелкодисперсный пар, и открытой (3), расположенной в верхней части топки.

Конструкция печей-каменок «КУЗБАСС» и «КУЗБАСС ОПТИМА» (рис. 1б) представляет собой вертикальную топку (2), выполненную из качественной конструкционной стали толщиной до 8 мм. При использовании дополнительных аксессуаров из «Комплекта под уголь» (приобретается отдельно), в наиболее термоагруженных участках комбинированная толщина стенок составляет до 12 мм — у печей «КУЗБАСС», 9 мм — у печей «КУЗБАСС ОПТИМА». В верхней части топки расположена открытая каменка (3). Внутри топки располагается закрытая каменка (10), которая позволяет нагревать камни до высочайших температур и получать легкий мелкодисперсный пар.

Печь снабжена удобным ящиком зольника (8), который также является регулятором интенсивности горения.

Колосник из литейного чугуна, обеспечивает устойчивое горение по всей длине топки.

Наружные поверхности топки окрашены жаростойкой кремнийорганической эмалью.

Выносной топливный канал (9), позволяет топить её из смежного помещения, и комплектуется декоративной стальной дверкой (7).

Главное отличие печей «КУЗБАСС» от печей «КУЗБАСС ОПТИМА» состоит в усиленной конструкции топки, в которой помимо увеличенной толщины стенок присутствуют элементы из нержавеющей стали (дно и задняя стенка закрытой

каменки — поверхности наиболее подверженные термическим нагрузкам и коррозии). Данные отличия отразились на массе печи (см. таблицу 1). Конвекторы печей «КУЗБАСС» и «КУЗБАСС ОПТИМА» отличаются перфорацией и цветом кремнийорганического покрытия.


На печи всех модификаций можно установить бак для нагрева воды «само-варного» типа или универсальный регистр-теплообменник для дистанционного нагрева воды, изготовленные из нержавеющей стали (баки и регистры приобретается отдельно от печи).

Печи всех модификаций «Панорама» (рис. 1в) оборудованы топливным каналом с панорамной дверцей (7) с жаростойким стеклом SCHOTT ROBAX®, которая позволяет визуально контролировать процесс горения (в комплект не входит).

Поздние модификации печей «КУЗБАСС-14», «КУЗБАСС ОПТИМА-14», «КУЗБАСС-20» и «КУЗБАСС ОПТИМА-20» (рис. 1г) оснащены заливной воронкой (11) для подачи воды в закрытую каменку (10). Наименование данных печей имеет следующий вид: «КУЗБАСС/КУЗБАСС ОПТИМА-\*\* ТК (2018)».

В качестве топлива при эксплуатации печей «КУЗБАСС» и «КУЗБАСС ОПТИМА» (кроме печей модификации «Панорама») допускается использовать каменный уголь, для чего необходимо дополнительно приобрести «Комплект под уголь».

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие ее потребительские качества.

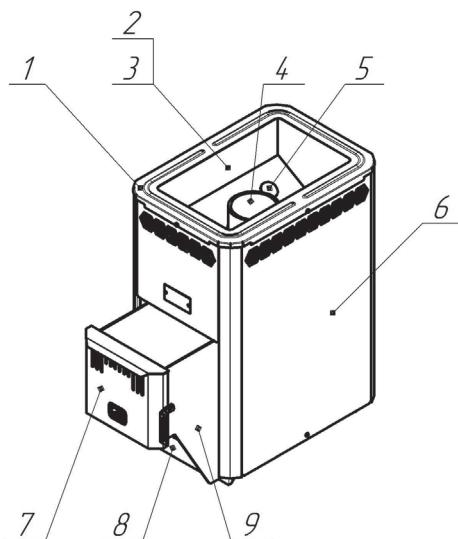

**Рис. 1а. Конструкция печи-каменки «КУЗБАСС ОПТИМА-9»**

[1] Рамка декоративная. [2] Топка. [3] Каменка открытая. [4] Кольцо дымосборника  $d=115$ .  
[5] Заглушка прочистная. [6] Конвектор. [7] Дверка. [8] Ящик зольника. [9] Топливный канал.

Любители тепла одобряют!

ТЕПЛОДАР

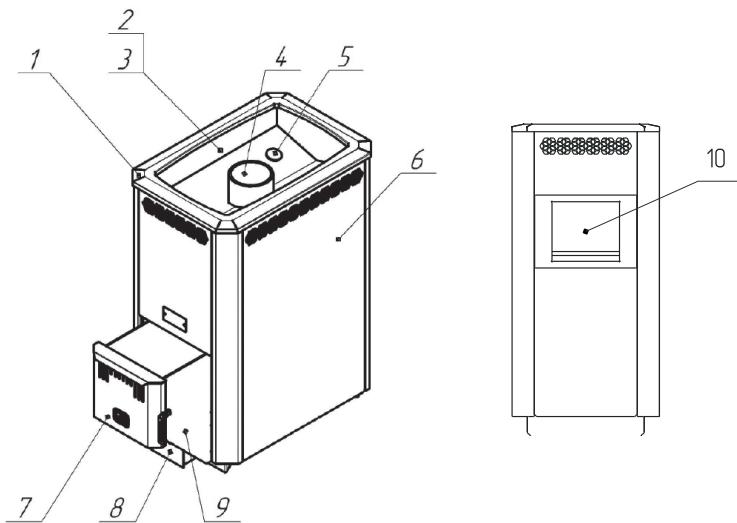


Рис. 16. Конструкция печей-каменок «КУЗБАСС»  
и «КУЗБАСС ОПТИМА»

[1] Рамка декоративная. [2] Топка. [3] Каменка открытая. [4] Кольцо дымосборника  $d=115$ .  
[5] Заглушка прочистная. [6] Конвектор. [7] Дверка. [8] Ящик зольника. [9] Топливный канал.  
[10] Каменка закрыта.


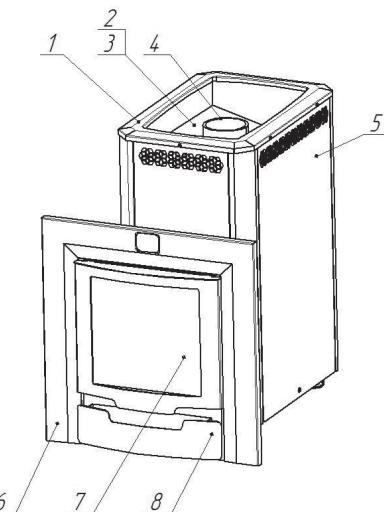


Рис. 1в. Конструкция печей-каменок «КУЗБАСС Панорама»  
и «КУЗБАСС ОПТИМА Панорама»

[1] Рамка декоративная. [2] Топка. [3] Каменка открытая. [4] Кольцо дымосборника  $d=115$ .  
[5] Конвектор. [6] Лицевой профиль. [7] Дверца Панорама 16" (входят в комплект «Дверца с  
обрамлением 16»). [8] Ящик зольника.

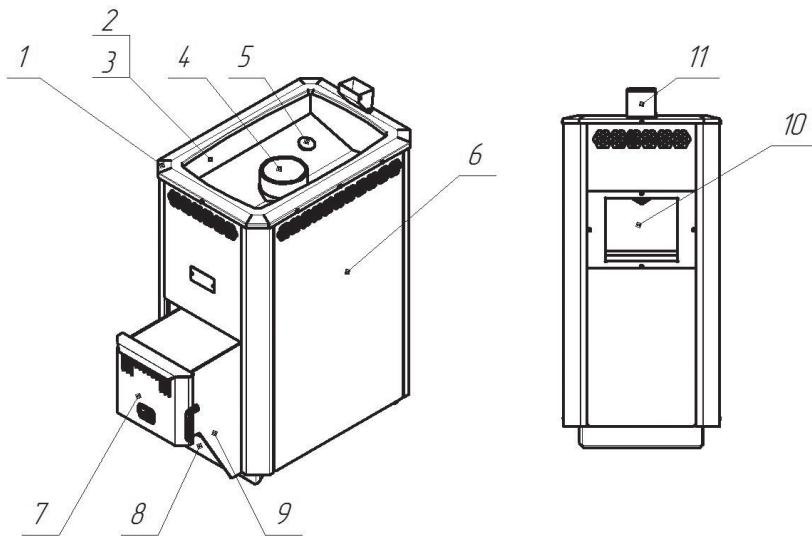

**Рис. 1г. Конструкция печей-каменок «КУЗБАСС» и «КУЗБАСС ОПТИМА» с заливной воронкой**

[1] Рамка декоративная. [2] Топка. [3] Каменка открытая. [4] Кольцо дымосборника  $d=115$ .  
 [5] Заглушка прочистная. [6] Конвектор. [7] Дверка. [8] Ящик зольника. [9] Топливный канал. [10] Каменка закрытая. [11] Заливная воронка.

## 1.2 Технические характеристики

Таблица 1

Модель печи	Объем парильного помещения	Габариты печи, мм				Диаметр дымохода	Масса нетто печи	Масса камней (открытая / закрытая)	Вид топлива
		Высота	Ширина	Длина корпуса	Длина общая				
	м <sup>2</sup>	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг	-
КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТК	4-9	678	328	475	663	115	62	35 / -	дрова, уголь*
КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТКУ	4-9	678	328	475	561	115	60	35 / -	дрова, уголь*
КУЗБАСС-14 ТК	9-14	783	373	550	740	115	102	40 / 20	дрова, уголь*
КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК	9-14	783	373	550	740	115	86	40 / 20	дрова, уголь*
КУЗБАСС-14 ТК Панорама	9-14	783	373	550	800	115	105**	40 / 20	дрова

КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК Панорама	9-14	783	373	550	800	115	89**	40 / 20	дрова
КУЗБАСС-20 ТК	14-20	805	400	690	870	115	124	50 / 25	дрова, уголь*
КУЗБАСС ОПТИ- МА-20 ТК	14-20	805	400	690	870	115	104	50 / 25	дрова, уголь*
КУЗБАСС-20 ТК Панорама	14-20	805	400	690	930	115	126**	50 / 25	дрова
КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК Панорама	14-20	805	400	690	930	115	106,5**	50 / 25	дрова

Примечание:

\*Требуется дополнительно усиливать стенки топки от прогорания, для чего необходимо применять дополнительные аксессуары из «Комплекта под уголь» (приобретается отдельно); уголь энергетический для бытовых нужд (антрацит, каменный, бурый)

\*\*Без учета массы дверцы Панорама 16"

## 1.3 Дополнительное оборудование

### Выбор бака

При выборе объема бака для горячей воды пользуйтесь эмпириическим правилом: 8-10 л на одного человека и 8-10 л для запаривания веника.

Бак обеспечивает нагревание воды до температуры 70-75°C ко времени набора в парилке температуры 90°C и времени запаривания веников.

Площадь соприкосновения горячей поверхности трубы бака с водой по мере ее расходования уменьшается, что позволяет предупреждать интенсивное кипение воды и значительное попадание пара из бака в парилку при работе печи в режиме поддержания температуры.

Печи, укомплектованные универсальным регистром-теплообменником, позволяют разместить бак для нагрева воды в смежных с парной помещениях.


### Печь с дистанционным нагревом воды

Универсальный регистр-теплообменник из нержавеющей стали оборудован двумя штуцерами ¾ дюйма. Посредством соединительных труб и дренажного крана подключается к выносному баку.

Выносной бак емкостью 60 или 80 литров оборудован двумя штуцерами ¾ дюйма для подключения к регистру и штуцером ½ дюйма для установки сливного крана (краны и соединительные трубы в комплект не входят).

Принцип работы:

В процессе горения дров происходит нагрев регистра. Вода, попадая в регистр нагревается и за счет естественного теплообмена начинает циркулировать между регистром и выносным баком.

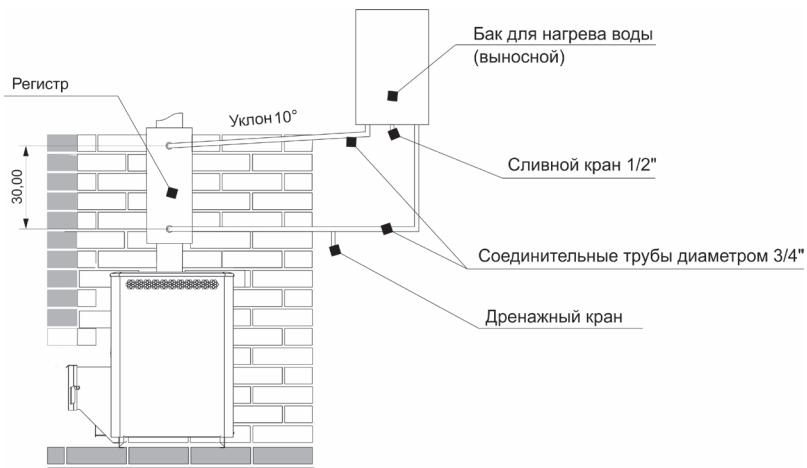

**Рис. 2 Печь «КУЗБАСС» с дистанционным нагревом воды**

**ВНИМАНИЕ!** В процессе эксплуатации печи следует наполнять бак не менее чем наполовину. В качестве связующих элементов допускается использование только металлических труб.

**ВНИМАНИЕ!** Максимальное допустимое давление воды в регистре 0,1 МПа.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается провисание трубы, выходящей из верхнего штуцера регистра. Труба должна иметь уклон вверх до самого бака, для выхода паровоздушной смеси, образующейся в регистре в процессе нагрева воды.

В зимнее время после окончания работы печи необходимо слить воду из системы через дренажный кран для предотвращения повреждения бака и регистра при замерзании воды.

## 2 Монтаж печи и дымохода

### 2.1 Требования безопасности

Установка печи и монтаж дымоходов должны производится специализированными организациями и квалифицированными специалистами, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ. Список авторизованных сервисных центров представлен на сайте <http://www.teplodar.ru> Монтаж должен выполняться в соответствии со Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Расстояния безопасности от печи и дымоходов до возгораемых материалов:

- в стороны и назад 500 мм
- вперед 1250 мм
- вверх 1200 мм

Указанные расстояния безопасности можно уменьшить в четыре раза, используя кирпичную кладку шириной  $\frac{1}{2}$  кирпича и воздушный зазор 30 мм до используемой горячей поверхности. Кладка должна быть выше, чем верхняя поверхность печи на 500 мм.

Если печь устанавливается не на фундамент, а на деревянный пол, то для его изоляции требуется выложить площадку толщиной  $\frac{1}{4}$  кирпича, в стороны от каменки на 250 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора.

**ВНИМАНИЕ!** Если пол Вашей бани не рассчитан на нагрузку, созданную печью с камнями, требуется отдельный фундамент для печи.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком не менее 1200мм. При установке печи с удлиненным топочным каналом для топки из смежного помещения, топливный канал должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой или специальным защитным экраном на расстояние не менее 260 мм.

Компания "Теплодар" рекомендует зашивать кирпичную кладку металлическим листом с прослойкой из минеральной ваты.

Применение защитных экранов производства компании «Теплодар» (приобретаются отдельно) позволяет обойтись без кирпичной кладки и прочих пожаро-защитных мероприятий при монтаже печи.

При установке защитных экранов и печи недопустимо соприкоснение элементов экранов с нагретыми поверхностями печи. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия экранов, для обеспечения вентиляции воздуха. Контакт элементов фронтального экрана с горючими материалами конструкции бани допускается через прокладку из негорючих материалов (базальтовая вата).

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается устанавливать печь вплотную к стене. Для правильной работы печи необходимо обеспечить воздушный зазор не менее 30 мм.

При отделке стен парильного помещения следует учитывать следующие факторы:


- материал стен должен обладать хорошей теплоизоляцией и низкой теплопроводностью, например — дерево;

Допускается использовать материал с высокой теплопроводностью (кирпич, керамическая плитка, декоративный камень и т.п.) только для обеспечения пожаробезопасности печи, площадь таких поверхностей не должна превышать 3 м<sup>2</sup>.

**ВНИМАНИЕ!** В случае если площадь поверхностей с высокой теплопроводностью превышает 3 м<sup>2</sup>, то печь для таких парильных помещений необходимо выбирать с полутораразовым запасом по мощности, в противном случае печь будет постоянно эксплуатироваться в интенсивном режиме, что приведет к сокращению срока службы печи, а гарантийный срок эксплуатации будет составлять 3 месяца.

## Во избежание несчастных случаев и порчи печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться печью детям и лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации.
- Растигивать печь при отсутствии тяги.
- Оставлять на печи, хранить вблизи легковоспламеняющиеся предметы (бумага, ветошь и т.д.).
- Владельцу производить ремонт и переустановку печи, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения.

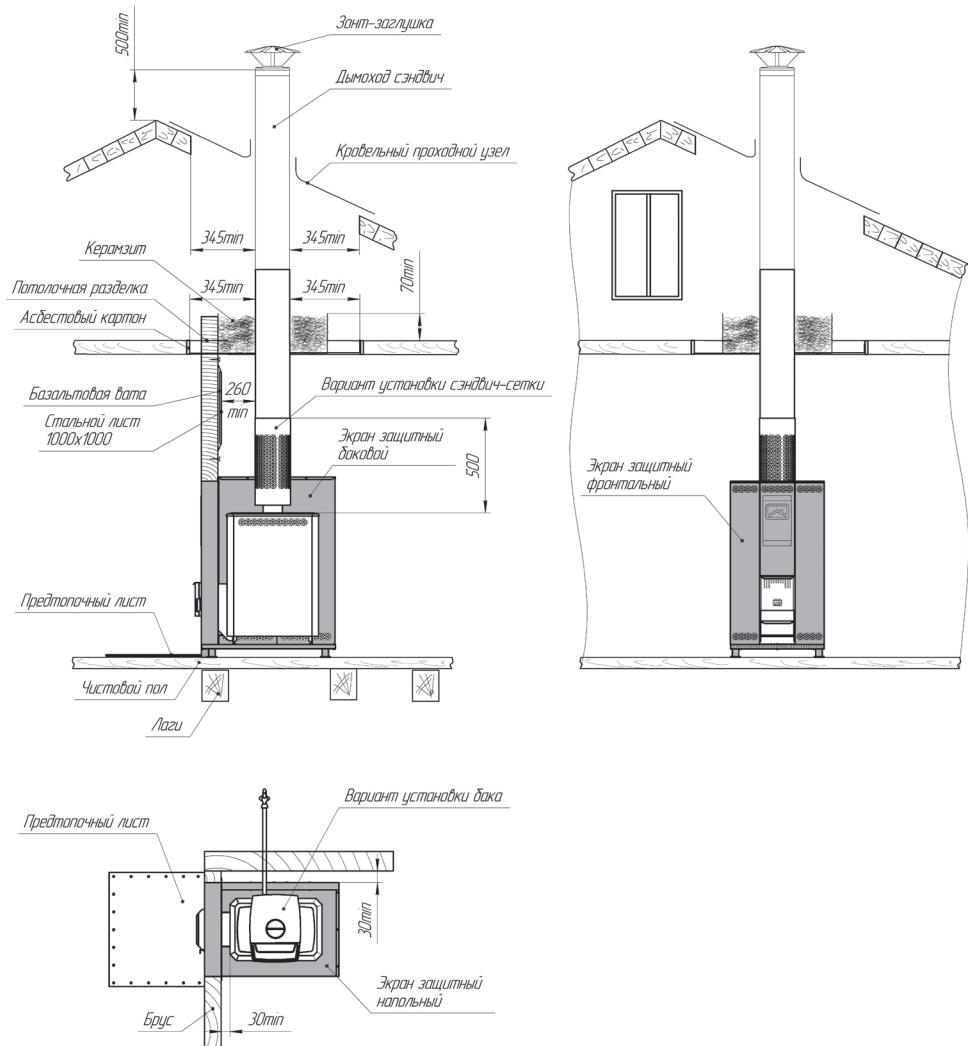

**Рис. 3 Схема установки печи с защитными экранами**

## 2.2 Монтаж печи

Распаковать печь и снять с деревянного основания.

Прежде, чем приступить к непосредственному монтажу печи, необходимо совершить первую протопку печи.

**ВНИМАНИЕ!** Установить печь в помещение с открытыми дверями и окнами, либо вне помещения на улице для первой протопки.

Перед первой протопкой печи внимательно ознакомьтесь с настоящим описанием и рекомендациями.

**ВНИМАНИЕ!** Перед первой протопкой печи необходимо снять защитную пленку (которая имеет белый цвет) с зеркальных поверхностей печи.

**ВНИМАНИЕ!** При первой протопке печи промышленные масла, нанесенные на металл, и легкие летучие компоненты кремнийорганической краски выделяют запах, который в дальнейшем исчезнет.

Убедитесь в нормальном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций. После первой протопки тщательно проветрите помещение и слейте воду из бака.

Печь окрашена термостойкой краской, которая достигает максимальной прочности только после первого нагрева, поэтому загрузку камней произведите после полного остывания печи и окончательного затвердевания краски.

**ВНИМАНИЕ!** В процессе эксплуатации печи возможна деформация внутренних боковых стенок топки, а на наиболее термоагруженных местах топки и каменки может произойти нарушение кремнийорганического покрытия (выгорание, отшелушивание), что не влияет на ресурс и эксплуатационные характеристики печи.

Заполнить камнями внутреннюю и открытую (в верхней части топки) каменку печи.

В каменку следует закладывать камни, специально для этого предназначенные и продающиеся в специализированных магазинах.

**ВНИМАНИЕ!** Камни неизвестного происхождения могут содержать в большом количестве вредные химические соединения и радионуклиды, которые делают их непригодными и даже опасными для использования в бане.

Перед закладкой камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой.

Большие камни укладываются на дно каменки так, чтобы наиболее плоские поверхности камней максимально плотно прилегали к ее металлическим поверхностям.

Маленькие камни как можно более плотно закладываются между большими камнями.

**ВНИМАНИЕ!** Не следует укладывать камни выше верхнего уровня каменки. Они не смогут прогреться до температуры, требуемой для качественного парообразования.

## 2.3 Установка колосника


**ВНИМАНИЕ!** Располагать колосниковую решетку 200x300 в топке обязательно ровной поверхностью вверх.

## 2.4 Установка ручки ящика зольника в печи КУЗБАСС Панорама

Схема установки ручки ящика зольника представлена на рисунке 4.

I – установите ручку (1) в специальное посадочное место на корпусе ящика зольника (2);

II – зафиксируйте ручку (1) на корпусе ящика зольника (2) при помощи болтов M6 (3) (2 шт), стопорных шайб (4) (2 шт) и гаек M6 (5) (2 шт), которые входят в комплект поставки печи.

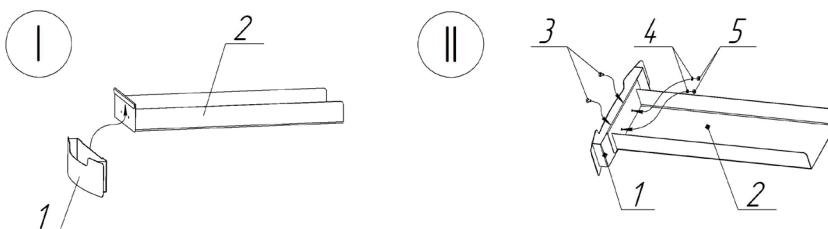

**Рис. 4 — Схема установка ручки ящика зольника**

1 — ручка ящика зольника; 2 - корпус ящика зольника; 3 — болт M6; 4 — шайба стопорная; 5 — гайка M6.

## 2.5 Монтаж дымохода

Модульные тонкостенные дымовые трубы из нержавеющей стали, поставляемые производителем, эффективны, долговечны и требуют минимальных трудозатрат при монтаже и эксплуатации.

Идеальным решением для дымовой трубы является установка модулей трубы с термоизоляцией (сэндвич) производства «Теплодар». Высоту дымохода, считая от колосниковой решетки, следует принимать не менее 5 м.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается использование шибера/заслонки с перекрытием более 75%.

**ВНИМАНИЕ!** Применение асбестоцементных дымоходов для печей с углем в качестве топлива не допускается.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

- не менее 500 мм над плоской кровлей;
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;- не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5x5 мм.

При проходе трубы через потолок, разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.

Опирать или жестко соединять элементы дымохода с конструкцией здания запрещено. Топливный канал печи установить в проем с зазором 10 мм.

Суммарный вес заполненного водой бака и смонтированного дымохода не должен превышать 120 кг. При увеличении нагрузки на печь сверх нормы необходимо производить разгрузку печи, путем подвески дымоходов с помощью хомута-растяжки к конструкции здания.

Зазоры между потолочными перекрытиями и разделками следует выполнять негорючими материалами (керамзит, шлак, базальтовая вата).

Расстояние от внутренней поверхности трубы до сгораемой конструкции необходимо обеспечить не менее 500 мм - при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке не менее 380 мм.

В случае отсутствия бака рекомендуем устанавливать в качестве стартового модуля дымохода «Сэндвич-сетку», эффективно аккумулирующую тепло.

## 2.6 Воздухообмен в парилке

В парилке необходимо обеспечить интенсивный воздухообмен посредством организации приточно-вытяжной вентиляции.

Сечение люков для вентиляции рассчитывается в зависимости от объемов парилки и мощности печи, и должно составлять:

100x100 мм — для печей «КУЗБАСС-9» и «КУЗБАСС ОПТИМА-9»;

150x150 мм — для печей «КУЗБАСС-14» и «КУЗБАСС ОПТИМА-14»;

200x200 мм — для печей «КУЗБАСС-20» и «КУЗБАСС ОПТИМА-20».

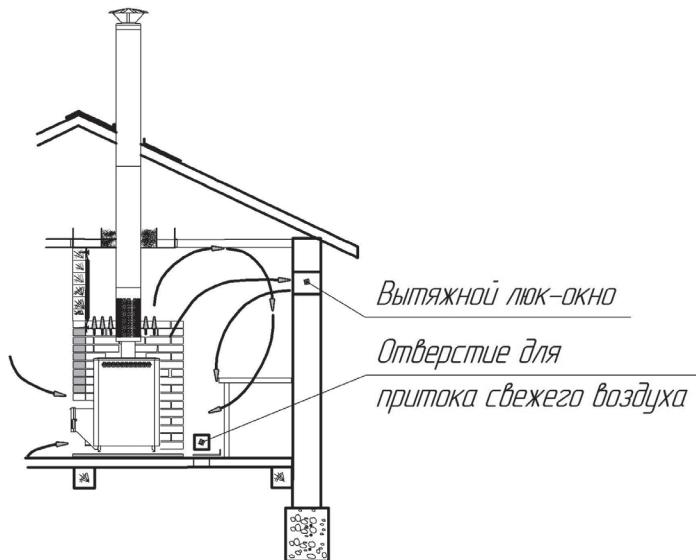


Рис. 5 Схема воздухообмена в парилке

### 3 Эксплуатация печи

#### 3.1 Ввод в эксплуатацию

Первая пропарка печи проводится в помещении с открытыми окнами и дверями, либо вне помещения до её монтажа на постоянном месте в бане.

#### 3.2 Режимы эксплуатации на дровах

**ВНИМАНИЕ!** Перед растапливанием печи убедитесь в отсутствии сгораемых предметов вблизи печи и дымохода в парильном и чердачном помещениях.

Растапливание печи производиться щепой и мелкоколотыми сухими дровами, при заполнении топки на 2/3 объема с укладкой на колосниковую решетку. Запрещается укладывать топливо в выносной топливный канал и использовать в качестве топлива строительные отходы с лакокрасочными покрытиями, пластик, шпалы, резину.

После появления стабильной тяги и прогорания 50% загруженных дров, производится закладка дров с заполнением топки на 2/3 и полным открыванием зольника.

После набора оптимальной температуры в парилке, поддержание необходимой температуры, камней и воздуха в парилке, достигается путем прикрытия зольника и применением крупноколотых дров. Оптимальное количество поленьев 3-4 шт.

**ВНИМАНИЕ!** При загрузке очередной партии дров следует полностью закрыть зольник и лишь после этого плавно открыть дверцу.

Для появления устойчивой сильной тяги после растапливания печи требуется некоторое время. Поэтому при открытии дверцы недавно растопленной печи, работающей в режиме набора температуры возможен незначительный выход дыма в помещение.

После проведения банных процедур необходимо дополнительно протапливать печь для просушки парного и моечного помещений, открыв дверь и вентиляционные отверстия в парилке.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается горение топлива в топливном канале печи.

**ВНИМАНИЕ!** Подавать воду в закрытую каменку только сбоку!

**ВНИМАНИЕ!** В процессе горения печи не допускается перекрытие сечения дымохода шибером/заслонкой более 75%.

#### 3.3 Особенности эксплуатации печи на угле

Для печей на угле («КУЗБАСС ОПТИМА-9», «КУЗБАСС-14 ТК», «КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК», «КУЗБАСС-20 ТК» и «КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК») необходимо дополнительно усиливать стенки топки от прогорания, для чего необходимо применять дополнительные аксессуары из «Комплекта под уголь» (приобретается отдельно), в который входят:

- пластина-вкладыш (2 шт) для боковых стенок топки;

- пластина-вкладыш для задней стенки топки;
- створка топливного канала.

Протопка печи каменным углем отличается от протопки дровами тем, что количество угля для одной протопки загружают в топку в несколько приемов таким образом, чтобы слой угля не превышал 15 см.

Для растопки используют мелкие дрова. Когда они разгорятся, добавляют тонкий слой мелкого угля до 6 см. После его разгорания, засыпают крупный уголь. Следующие порции угля загружают тогда, когда предыдущие почти сгорели.

При проектировании печей на угле учтено, что теплота сгорания угля в 1,5-2 раза превышает теплоту сгорания дров, а зольность угля в 2-3 раза больше зольности дров.

Для полного сгорания горючих газов необходимо обеспечить доступ воздуха в зону горения через колосник. Для этих целей предусмотрен большой ящик зольника и значительно увеличено сечение чугунного колосника. Для сгорания всего объема угля стенки топки выполнены с уклоном. При сгорании нижнего слоя угля в зоне колосника несгоревшее топливо самостоятельно, без ворошения, скатится в зону активного горения.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации и выхода из строя топки печи при использовании угля в качестве топлива необходимо доукомплектовать печь «Комплектом под уголь» и производить его замену (вкладышами и створку) при прогаре или значительной деформации. При несвоевременной замене вкладышей, гарантия на топку не распространяется.

**ВНИМАНИЕ!** В процессе горения печи не допускается перекрытие сечения дымохода шибером/заслонкой более 75%.

Для дальнейшей замены пластин-вкладышей достаточно достать их из топки печи и произвести замену на аналогичные пластины (приобретаются дополнительно). Для установки боковых пластин-вкладышей необходимо прислонить их к стенкам топки и зафиксировать на чугунном колоснике, как показано на рисунке 6 а. Пластину-вкладыш для защиты задней стенки установить под углом к данной стенке в топке, уперев в ребро, которое располагается на дне топки печи (рисунок 6 б). Створка топливного канала служит для защиты от просыпания угля из топки и устанавливается в специальных петлях, расположенных внутри топливного канала печи (рисунок 6 б).


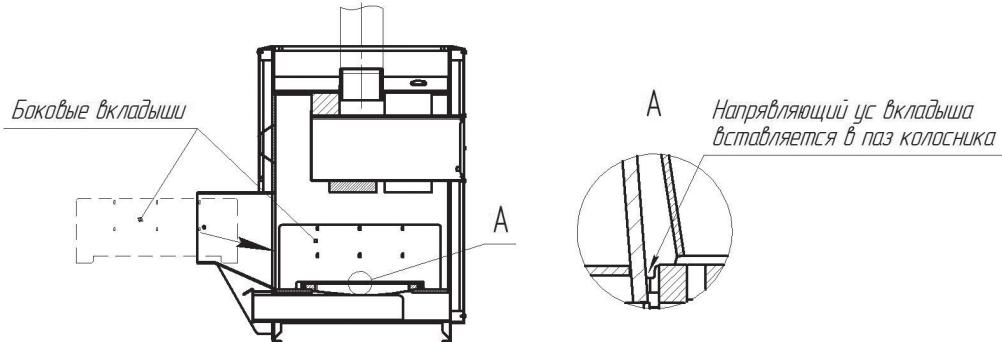


Рис.6 а. Установка боковых вкладышей под уголь в топку печи

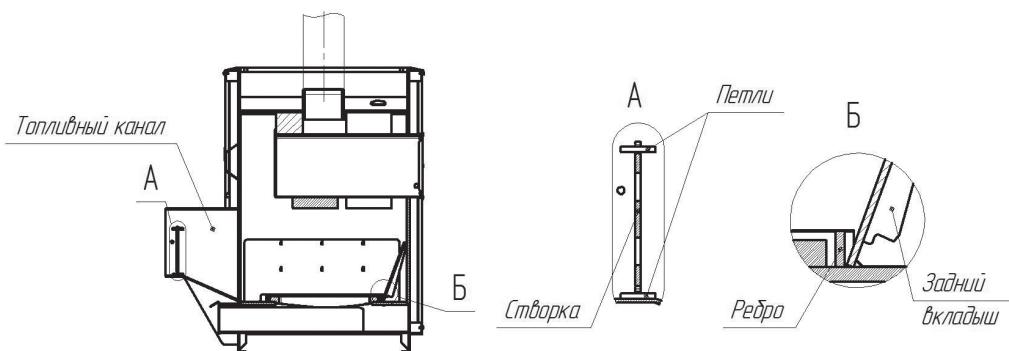

**Рис. 6 б. Установка заднего вкладыша под уголь и створки в топку печи**

### Технические характеристики

Наименование	Габаритные размеры (ВxШxГ),мм	Масса, кг
Вкладыш боковой-9	165x24x335	1,85
Вкладыш задний-9	175x24x150	1
Вкладыш боковой-14	175x24x430	2,45
Вкладыш боковой-20	175x24x560	3,18
Створка*	136x5x191	0,7

\*На все печи Кузбасс, кроме Кузбасс Панорама

### 3.4 Возможные неисправности и их устранение

**ВНИМАНИЕ!** При монтаже дымохода необходимо обеспечить возможность его демонтажа для обслуживания и ремонта.

- В процессе эксплуатации печи могут возникать следующие неисправности:
- отсутствие устойчивой тяги в дымоходе;
  - поступление дыма из топливного канала.

ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Налипание сажи на стенки дымохода или стенки трубы в баке.	Прочистить дымоход со стороны крыши жестким металлическим ершом многократными поступательными движениями.
Накапливание сажи в коллекторе печи.	Очистить коллектор через конструктивные отверстия на дне открытой каменки с помощью плоского металлического предмета.
Если работа печи не улучшилась, следует снять бак и очистить коллектор и трубу внутри бака вручную.	

Для профилактики можно периодически протапливать печь с пустым баком сухими осиновыми дровами. Для химической очистки дымоходов можно применять «полено-трубочист».

Закоксовывание трубы бака

Место вероятного скопления  
и налипания сажи

Конструктивные отверстия  
для прочистки

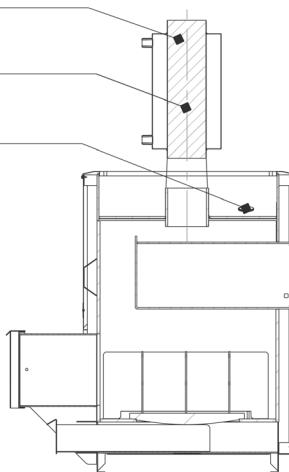


Рис. 7 Схема прочистки печи.

#### 4. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.

2. Гарантийный срок эксплуатации печей «КУЗБАСС» и «КУЗБАСС ОПТИМА» - 2 года со дня продажи через торговую сеть, при условии своевременной замены быстровыходящих из строя частей. Вкладыши под уголь, колосник и створка топливного канала являются расходными материалами, гарантия на них не распространяется.

3. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода изготовителя устраняются бесплатно.

4. Срок службы печи — не менее 10 лет.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.

6. При утере данной инструкции гарантийный срок устанавливается с даты изготовления, которая указана на техническом шильде.

7. Гарантийный срок службы не распространяется на изделия при использовании в саунах учреждений и предприятий.

**ВНИМАНИЕ!** Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- неисправность возникла в результате небрежного обращения;
- несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- монтаж печи и дымохода выполнен потребителем самостоятельно,

без привлечения организации, располагающей необходимыми техническими средствами для качественного выполнения работ;

- небрежное хранение и транспортировка изделия как потребителем, так и любой сторонней организацией;

- изделие использовалось не по назначению;

- самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее изменения в конструкции изделия

- истечение срока гарантии.

## 5. Транспортирование и хранение

Наша продукция может храниться в заводской упаковке в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

Температура хранения должна быть в диапазоне от -60 до +40°C и относительной влажности не более 80%, согласно ГОСТ 15150-69 группа 3.

**ВНИМАНИЕ!** Жаростойкая кремнийорганическая эмаль, которой окрашена печь, становится прочной после первого протапливания печи. До этого следует обращаться с окрашенными поверхностями с осторожностью.

## 6. Утилизация

При выработке срока службы и наступления предельного состояния печи-каменки (разгерметизация топки) необходимо демонтировать печь. Утилизация вышедшей из строя печи и ее частей производить по правилам утилизации лома черного металла.

## 7. Паспорт изделия

### 7.1 Комплект поставки

Наименование	КУЗБАСС, КУЗБАСС ОПТИМА	КУЗБАСС Панорама, КУЗБАСС ОПТИМА Панорама
Печь	1 шт.	1 шт.
Дверка печи	1 шт.	-
Ящик зольника	1 шт.	-
Ручка ящика зольника с комплектом крепежа*	-	1 шт.
Корпус ящика зольника*	-	1 шт.
Чугунный колосник 200x300	1 шт.	1 шт.
Крышка каменки*	1 шт.	1 шт.
Заглушка прочистная	2 шт.	2 шт.
Воронка*	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
Упаковка	1 шт.	1 шт.

\*Поздние модификации печей «КУЗБАСС (2018)» и «КУЗБАСС ОПТИМА (2018)», кроме печей «КУЗБАСС-9» и «КУЗБАСС ОПТИМА-9»

### 7.1.1 Комплект поставки вкладышей под уголь

Наименование	Комплект под уголь -9	Комплект под уголь -14	Комплект под уголь -20
Вкладыш боковой-9	2шт.	-	-
Вкладыш задний-9	1шт.	1шт.	1шт.
Створка	1шт.	1шт.	1шт.
Вкладыш боковой-14	-	2шт.	-
Вкладыш боковой-20	-	-	2шт.

### 7.2 Перечень запасных частей и комплектующих, поставляемых по отдельному заказу

Наименование	КУЗБАСС-14 ТК	КУБАСС-20 ТК	КУЗБАСС-14 ТК Панорама	КУЗБАСС-20 ТК Панорама
Дверка Т-80/ Локомотивъ-120	1 шт.	1 шт.	-	-
Дверка с обрамлением 16	-	-	1 шт.	1 шт.
Ящик зольника КУЗБАСС-14 ТК	1 шт.	-	-	-
Ручка ящика зольника Кузбасс-14 ТК Панорама	-	-	1 шт.	1 шт.
Корпус ящика зольника Кузбасс-14 ТК Панорама	-	-	1 шт.	-
Корпус ящика зольника Кузбасс-20 ТК Панорама	-	-	-	1 шт.
Ящик зольника КУЗБАСС-20 ТК	-	1 шт.	-	-
Чугунный колосник 200x300	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Заглушка прочистная САХАРА-16	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Крышка каменки Кузбасс*	1 шт.*	1 шт.*	1 шт.*	1 шт.*
Рамка декора САХАРА-16/ Кузбасс-14*	1 шт.	-	1 шт.	-
Рамка декора САХАРА-24/ Кузбасс-20*	-	1 шт.	-	1 шт.
Рамка каменки КУЗБАСС-14	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Конвектор КУЗБАСС-14	1 шт.	-	1 шт.	-
Конвектор КУЗБАСС-20	-	1 шт.	-	1 шт.
Воронка*	1 шт.*	1 шт.*	1 шт.*	1 шт.*

\*Поздние модификации печей «КУЗБАСС (2018)» и «КУЗБАСС ОПТИМА (2018)»

Наименование	КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТК, КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТКУ	КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК	КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК	КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК Панорама	КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК Панорама
Дверка Т-80/ Локомотивъ-120	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-
Крышка каменки Кузбасс*	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Дверка с обрамлением 16	-	-	-	1 шт.	1 шт.
Ящик зольника КУЗБАСС-14 ТК	1 шт.	1 шт.	-	-	-
Ручка ящика зольника Кузбасс-14 ТК Панорама	-	-	-	1 шт.	1 шт.
Корпус ящика зольника Кузбасс-14 ТК Панорама	-	-	-	1 шт.	-
Корпус ящика зольника Кузбасс-20 ТК Панорама	-	-	-	-	1 шт.
Ящик зольника КУЗБАСС-20 ТК	-	-	1 шт.	-	-
Ящик зольника КУЗБАСС-20 ТК Панорама	-	-	-	-	1 шт.
Чугунный колосник 200x300	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Заглушка прочистная САХАРА-16	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Рамка декора КУЗБАСС-9	1 шт.	-	-	-	-
Рамка декора САХАРА-16/Кузбасс-14*	-	1 шт.	-	1 шт.	
Рамка декора САХАРА-24/ Кузбасс-20*	-	-	1 шт.	-	1 шт.
Рамка каменки КУЗБАСС-14	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Конвектор КУЗБАСС ОПТИМА-9	1 шт.	-	-	-	-
Конвектор КУЗБАСС ОПТИМА-14	-	1 шт.	-	1 шт.	-
Конвектор КУЗБАСС ОПТИМА-20	-	-	1 шт.	-	1 шт.
Воронка*	-	1 шт.*	1 шт.*	1 шт.*	1 шт.*

\*Поздние модификации печей «КУЗБАСС (2018)» и «КУЗБАСС ОПТИМА (2018)»

## 7.3 Свидетельство о приемке

Печь-каменка:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТК         | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-9 ТКУ                 |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-14 ТК               | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-14 ТК Панорама               |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК        | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК Панорама        |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-20 ТК               | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-20 ТК Панорама               |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК        | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК Панорама        |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-14 ТК (2018)        | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-14 ТК Панорама (2018)        |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК (2018) | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-14 ТК Панорама (2018) |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-20 ТК (2018)        | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС-20 ТК Панорама (2018)        |
| <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК (2018) | <input type="checkbox"/> КУЗБАСС ОПТИМА-20 ТК Панорама (2018) |

Дата выпуска:\_\_\_\_\_

Контролёр ОТК:\_\_\_\_\_

Упаковщик:\_\_\_\_\_

Сварщик:\_\_\_\_\_

Дата продажи:\_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации (при наличии):\_\_\_\_\_

Печь изготовлена согласно конструкторской документации и соответствует:

**ТУ 4858-038-94893116-16**

Разработчик и изготовитель: ООО «ПКФ Теплодар»

Россия, г. Новосибирск ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел.: (383) 363-04-68

## 7.4 Свидетельство о продаже

Название торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Штамп торгующей организации (при наличии):\_\_\_\_\_

К товару претензий не имею: \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

**7.5 Свидетельство о монтаже**

Виды работ	Дата	Название монтажной организации	Штамп монтажной организации	Ф.И.О. мастера	Подпись

**7.6 Отметка о Гарантийном ремонте**

Описание дефекта

Причина выхода оборудования из строя

Произведённые работы

Дата ремонта «\_\_\_» 20\_\_\_г.

Название ремонтной организации: \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Контролёр качества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Описание дефекта

Причина выхода оборудования из строя

Произведённые работы

Дата ремонта «\_\_\_» 20\_\_\_г.

Название ремонтной организации: \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Контролёр качества \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Авторизованные сервисные центры компании «Теплодар»**

<b>Область</b>	<b>Город</b>	<b>Организация</b>
Алтайский край	Бийск	ИП Казанцева Е.Н. пер. Мопровский, д. 67, Часы работы: 09:00-18:00, Тел: +7 3854 33-50-86, <a href="mailto:teplodar-biysk@mail.ru">teplodar-biysk@mail.ru</a>
Владimirская область	Александров	ООО «Системы водоснабжения и отопления» ул. Геологов, 8, Часы работы: круглосуточно, Тел.: 8-800-775-0748, <a href="http://ремонтируем-котлы.рф">www.ремонтируем-котлы.рф</a>
Воронежская область	Воронеж	ООО «ВоронежТехноГазСервис», ул. Пирогова, д. 30, Часы работы: Пн-пт 08:00-17:00; сб 09:00-14:00, Тел: +7 473 263-30-55; +7 473 238-44-08(Аварийная), <a href="mailto:460944@tehnogaz.vrn.ru">460944@tehnogaz.vrn.ru</a>
Иркутская область	Иркутск	ООО «ТеплоЛюкс», ул. Марии Цукановой, д. 81, Часы работы: 09.00-18.00, Тел: (3952) 686-391, <a href="http://irkteplo.net/">http://irkteplo.net/</a>
Кемеровская область	Кемерово	ООО «СТМ», пр-кт Комсомольский, д.72 к3, Часы работы: Пн-пт 9:00-17:00, Тел.: Тел.: +7 (3842) 63-12-35, <a href="mailto:89059099596_dubinin879@mail.ru">89059099596_dubinin879@mail.ru</a>
	Новокузнецк	ООО «Тепломатика», ул.Строителей, д.7, корп.9, Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, Тел.: +7 (950) 589-66-55, +7 (950) 585-55-99, +7 (3843) 79-88-66, +7 (3843) 79-88-11, <a href="mailto:teplomatika@mail.ru">teplomatika@mail.ru</a>
	Новокузнецк	ООО МВ-Сервис, пр.Кузнецкстроевский, д.44, Часы работы: пн-пт с 10 до 18, Тел: 83843469400; 89050749992,
Краснодарский край	Краснодар	ИП Смышляев А. В. «Комфорт-Холл.РФ», ул. Уральская, д.83/1, Часы работы: пн-сб 09:00-18:00 вс 10:00-15:00, Тел.: +7 (918) 377-46-69, <a href="http://www.comfort-holl.ru">www.comfort-holl.ru</a> , <a href="mailto:comfort-holl@mail.ru">comfort-holl@mail.ru</a>
	Краснодар	ООО «Энергетическая компания», ул. Монтажников, 12, Тел/факс: +7 (861) 99-22-110, 8 (903) 411-01-68, <a href="http://Энергоаудит-юг.рф">http://Энергоаудит-юг.рф</a> , <a href="mailto:Eneco@mail.ru">Eneco@mail.ru</a>
	Славянск-на-Кубани	ИП Крыхтин А.В., ул. Лермонтова, д.216А, Часы работы: пн-пт 08:00-18:00 сб-вс 08:30-16:00, Тел.: +7 (918) 482-07-56
	Крымск	ООО «Системы водоснабжения и отопления», ул. Комсомольская, д. 40, Часы работы: круглосуточно, Тел.: 8-800-775-0748, <a href="http://ремонтируем-котлы.рф">www.ремонтируем-котлы.рф</a>
Москва и Московская область	Москва	ООО «СтройИндустрияКомплект», Проезд Путевой, д. 3, стр. 1, оф. 500, Часы работы: пн-пт 10:00-19:00 сб 10:00-17:00, Тел.: +7 (499) 409-88-22, +7 (499) 408-22-11, +7 (905) 296-03-61, <a href="http://garant-tepla.ru">www.garant-tepla.ru</a>

<b>Область</b>	<b>Город</b>	<b>Организация</b>
Москва и Московская область	Ступино	ИП Чернышов И.С., ул.Куйбышева, д.5, Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, Тел.: +7 (917) 544-46-11
	Орехово-Зуево	ИП Лазарев С.И, с.Хотеичи, д.4, Часы работы: пн-пт 09:00-20:00, Тел.: +7 (916) 719-64-64
	Серпухов	ИП Зубкова Т.Н., ул. Юбилейная, 12, Часы работы: пн-вс 08:00-20:00, Тел.: +7 (909) 906-66-47
	Одинцовский район, Д. Солманово	КН-Сервис, ул. Лазурная, д. 15, Тел: +7-962-199-00-99, Тел: +7 962 199-00-99, Knservice.ru
Нижегородская область	Нижний Новгород	СЦ ИП Крытьев И.И., ул. Пролетарская, д.10, Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, сб 09:00-14:00, вс - выходной, Тел.: +7 (930) 277 44 90, sale@kotly-nnov.ru
Новосибирская область	Мошково	ИП.Грызунов А.В., ул.Советская, д.4А, Часы работы: пн-пт 9:00-18:00 сб-вс 9:00-15:00, Тел.: +7 (913) 950-97-99
	Новосибирск	ООО «СИБТЕПЛОХОЛОД», ул. Северная 4, помещение 8, Часы работы: пн.-пт. 9-19, сб. 10-15, Тел.: +7 (383) 380-10-50, СИБТЕПЛОХОЛОД.РФ
Оренбургская область	Оренбург	«ОТК Центр», Беляевское шоссе, д. 68, Часы работы: пн-пт 10:00-19:00, Тел.: +7 (3532) 59-08-99, +7 (3532) 30-60-52, +7 (3532) 30-60-49, algword@mail.ru, www.saxara56.ru
Пермский край	Пермь	ООО «Теплодар», ул. Аркадия Гайдара, д.5 (1 этаж), Часы работы: пн-сб 10:00-19:00 вс 10:00-17:00, Тел.: +7 (342) 263-42-82, www.kelvin-plus.ru
Псковская область	Псков	ИП Изотов А.В., ул.Олега Кошевого, д.23 кв.11, Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, Тел.: +7 (921) 219-51-93
Республика Адыгея	Майкоп	Аква-ЮГ, пгт. Яблоновский ул. Гагарина, 72, Тел: +7 861 944-17-61, +7 918 98 238 98, Часы работы: 09:00-18:00, akva-yug01@mail.ru
Республика Коми	Сыктывкар	ООО СанTexОптКоми, ул. Свободы, д.31, Тел.: +7 (8212) 400199, service@santehoptkomi.ru, Часы работы: пн-пт 9:00-18:00
Самарская область	Самара	«ПечноФ»,ИП Файзов И.А, ул.Физкультурная, 90 (оф.169), Часы работы: пн-пт 10:00-17:00, Тел.: +7 (917) 038-76-53, +7 (846) 251-11-44,
Саратовская область	Саратов	ООО «Сантехсервис плюс», ул.Танкистов, д. 55, Часы работы: Пн-пт 09:00-18:00, 8 (452) 460-561, 8 (452) 595-758, 8 (905) 369-54-45, www.santexservisplus.ru,
Сахалинская область	Южно-Сахалинск	ИП Гаврюшкин И.А, пр. Мира, д. 2/3, Часы работы: пн-пт 8:30-17:30 сб 09:00-14:00, Тел: 8 (4242) 46-97-42, 8 (4242) 46-97-43,

<b>Область</b>	<b>Город</b>	<b>Организация</b>
Санкт-Петербург и Ленинградская область	Луга	ИП»Гогузев А.В., ул. Урицкого, д. 77 корп2, Часы работы: 9.00-19.00, Тел.: 89052752101, печи-луга.рф
	г.Пушкин	ООО «УютДом», Колокольный переулок д. 4 к 3, офис №92. Часы работы: пн-пт 10:00-19:00, тел. +7-981-803-40-48, <a href="http://teplohouse.ru/">http://teplohouse.ru/</a>
	Санкт-Петербург	ИП Федосов М.В., Гражданский проспект, д. д.105, кор.1, кв.302(С), Часы работы: с 9.00 - 20.00, Тел: +79213653201, +7 952 213 07 49, maxuto@mail.ru
	Санкт-Петербург	ООО «ЭКОПЛАН», ул. Аннинское шоссе, д. 26 А, Часы работы: пн-пт 09:00-18:00, тел. +7(911)020-40-56, <a href="http://www.ecoplan.su">www.ecoplan.su</a>
	Санкт-Петербург	ООО «Аспен», Пеллетные Системы Северо Запад, ул. шоссе Революции, д. 84. Оф 209., Часы работы: Пн-пт с 10 до 19 сб с 10 до 15, тел: +79119250396, +79219258215, <a href="http://www.pelletsistem.ru">www.pelletsistem.ru</a> pelletsistem@mail.ru
Свердловская область	Екатеринбург	ООО «Актив-ТермоКуб», ул. Донбасская, 24-4, Часы работы: пн-вс 09:00-18:00, Тел.: +7 (919) 391-48-01, <a href="http://www.termokub.ru">www.termokub.ru</a>
	Екатеринбург	ООО «Инженерное решение», Ул. Бетонщиков, д. 5 оф. 106, Тел: 8 966 750 19 10, i-reshenie66@yandex.ru
Смоленская область	Вязьма	КН-сервис, ИП Дубровский Николай Николаевич, ул. Спортивная, д. 13, Тел.: +7 (962) 199-00-99, <a href="mailto:Nikonel@yandex.ru">Nikonel@yandex.ru</a> , Часы работы: пн-пт 10:00-17:00
Татарстан	Казань	ООО «НПФ «Этон», ул. Ягодинская, д. 25, оф.439, Часы работы: пн-пт 08:00-16:00, Тел.: +7 (917) 237-30-51
	Казань	ООО «Инженерные Системы», ул. Кул Гали, д. 24, Часы работы: Пн-пт 08:00-17:00, Тел: 8 (843) 253-53-62 круглосуточно, <a href="http://www.termofort.ru">www.termofort.ru</a>
	Набережные Челны	ИП Галимов Р.Р., ул. Ивана Утробина, д. д.1/б, Часы работы: Пн-пт 08:00-18:00; сб 08:00-15:00; Сб: 10:00-15:00, Тел: +7 8552 58 89 89, + 8552 36 94 66, +7 8552 58 17 17, <a href="mailto:581717@bk.ru">581717@bk.ru</a>
Тюменская область	Тюмень	ИП Шабанов О.Е., ул. Закалужская, д. 83, Часы работы: Пн-сб 10:00-18:00 вс выходной, Тел: 89068208260, <a href="mailto:pechstroy72@yandex.ru">pechstroy72@yandex.ru</a>
Республика Удмуртия	Ижевск	ООО «Акватория тепла», ул.Орджоникидзе, д. 13, Часы работы: пн-пт с 9-00 до 19-00, сб 10-00 до 17-00, Тел.: 8(3412) 655-533, 310-181,
Хакасия	Абакан	ООО «Теплосиб», ул. Пушкина, д. 213, Часы работы: пн-пт 9:00-17:00 Тел.: +7 (3902) 34-05-00, +7 (903) 917-15-55, +7(960) 776-59-69, <a href="mailto:teplosibabk@mail.ru">teplosibabk@mail.ru</a>



**ТУ 4858-038-94893116-16**

Область	Город	Организация
Ханты-Мансийский АО — Югра	Нижневартовск	ИП Слесаренко, ул. Мира, д. ЗП, стр.1, Часы работы: пн-сб 10:00-19:00 вс 10:00-16:00, Тел.: +7 (3466) 672-372, <a href="http://www.teploaura.ru">www.teploaura.ru</a> , <a href="mailto:info@teploaura.ru">info@teploaura.ru</a>
	п.Приобье	ИП Рыбецкий Н.Н, ул. Сибирская д.15А, Часы работы: пн-пт 9:00-19:00, Тел.: 8(922)788-21-12

Авторизованные сервисные центры (АСЦ) компании «Теплодар» предлагают своим клиентам комплекс услуг: проектирование, монтаж и сервисное обслуживание продукции «Теплодар» (гарантийное и постгарантийное). Специалисты АСЦ прошли обучение по монтажу и техническому обслуживанию продукции компании «Теплодар», что подтверждается фирменным сертификатом.

Авторизованные сервисные центры компании «Теплодар» уделяют большое внимание качеству сервисного обслуживания клиентов и реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и скорости обслуживания. В АСЦ можно получить грамотную техническую консультацию по эксплуатации и монтажу оборудования, узнать о тонкостях настроек продукции «Теплодар».

Отличительные особенности сервисных центров «Теплодар»:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Высокий уровень обслуживания.
- Оперативное решение задач.

**Список авторизованных сервисных  
центров компании «Теплодар»  
постоянно пополняется, адреса уточняйте на сайте:  
[www.teplodar.ru](http://www.teplodar.ru)**

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в Службу качества компании: тел (383) 363 04 81, [otk@teplodar.ru](mailto:otk@teplodar.ru)

**ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,  
ул.Б.Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68,363-79-92  
Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07, [www.teplodar.ru](http://www.teplodar.ru)**